




Fjerdingsstad

MER ENN 60 ÅR MED FORNØYDE KUNDER



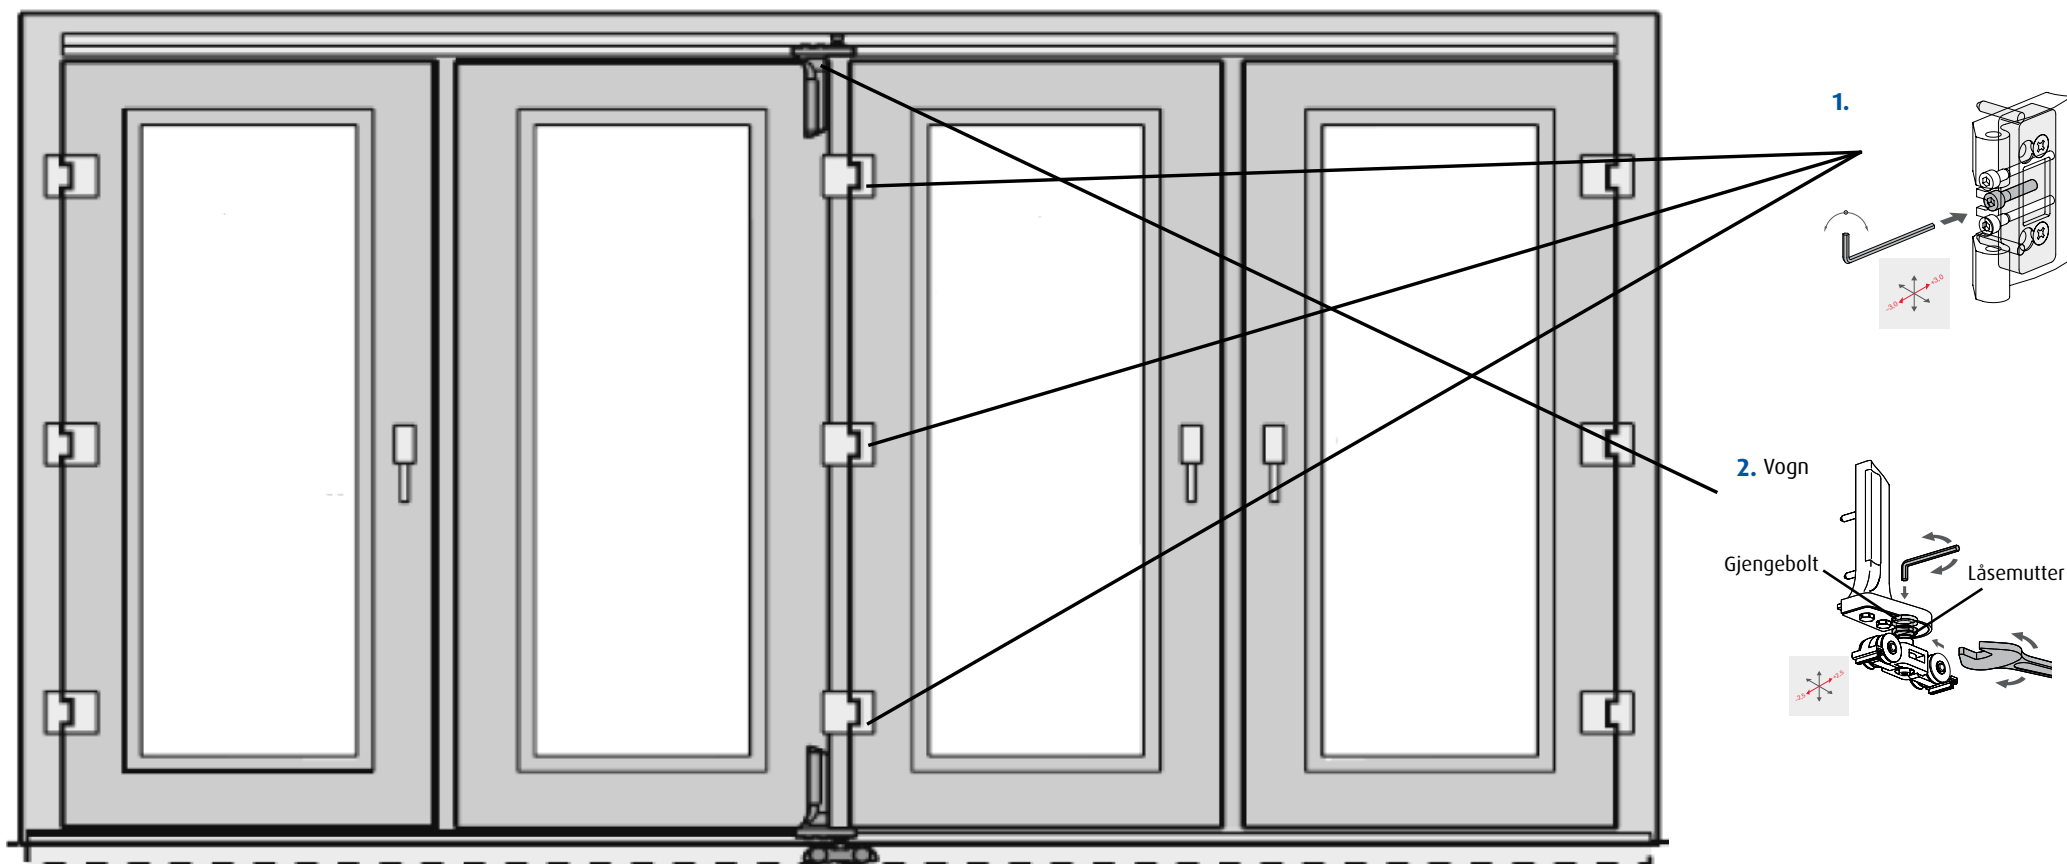

Sørg for understøtte i hele underkarmens lengde. Det er viktig at underkarmen er helt plan. Likeledes er det viktig at overkarmen er helt parallell med underkarmen.

Overkarmen og styreskinnen i toppen, MÅ forankres til bærende konstruksjon i vegg over dør.

Sjekk at lysmålet i karmen har samme høyde på midten som i siden. Dersom dette ikke utføres nøyaktig vil man oppleve at folde-delene kiler seg når døren åpnes. Når døren er montert, kan de viste justerpunkter eventuelt etterjusteres for å sikre optimal funksjon.

1. JUSTERING AV AVSTAND MELLOM FOLDENE

- Fjern dekselet
- Vri sylinderskruen i midten med en 4 mm umbrakonøkkel for å justere hengslene.
- Vri 180° = 0,5 mm
- Vri 360° = 1,0 mm

2. HØYDEJUSTERING AV RAMME

- Fjern dekselet
- Løsne låsemutter med 17" skiftesnøkkel
- Vri den gjengede bolten med en 4 mm umbrakonøkkel for å justere høyden
- Skru fast låsemutteren

NB! Oppdatering/endring av monteringsanvisningen kan forekomme. Se alltid på www.fjeringstad.no/no/kundeservice/monteringsanvisning for siste oppdaterte versjon samt for montering av produkter med lyddepdende glass og for engelsk og polsk språk.