




Fjerdingsstad

MER ENN 60 ÅR MED FORNØYDE KUNDER






- Legg klosser under hvert hjørne, og under postene på vinduer med post.
- Vær nøye med at bunnkarmen er i vater.
- Ved kiling må man passe på at karmene ikke presses inn.

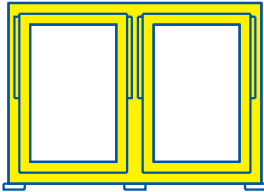

Klosser også under posten på vinduer med post.

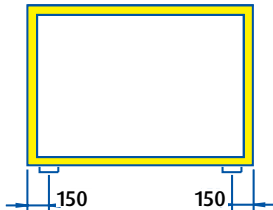


- Juster sideveis slik at klaringen er jevnt fordelt på begge sider.
- Vinduene festes gjennom forborrede hull i sidekarmene med skruer eller spiker.
- På fastkarmen skal bæreklossene plasseres 150 mm fra hjørnet.

NB! Oppdatering/ending av monteringsanvisningen kan forekomme. Se alltid på www.fjerdingstad.no/no/kundeservice/monteringsanvisning for siste oppdaterte versjon samt for montering av produkter med lydempende glass og for engelsk og polsk språk.

SKUMMING

Brukes det fugeskum i fugen rundt karmen må karmen avstemples. Dette fordi fugeskummets ekspansering vil bøye karmen inn mot rammen. Les bruksanvisningen for fugeskummet nøye. La avstemplingen stå til man er sikker på at fugeskummet ikke etterekspanderer.

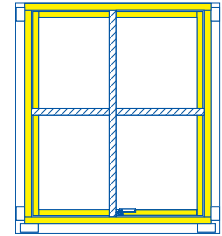

DEMONTERING AV RAMME PÅ H-VINDUET® TOPPSVING

Hengslet som er festet til karmen har en tapp som går inn i et festebeslag i rammen. Denne tappen er sikret med en fjær. Ingen av skruene i dette beslaget må fjernes ved normal bruk, rammen kan da falle ut. Hvis rammen må tas ut av karmen gjøres dette ved bruk av en tang, f.eks en liten seegerringtang. Bruk tangen til å presse fra hverandre endene til fjæren i spalten på festebeslaget. Når fjæren er helt utspent trekkes tappen ut. **Rammen må sikres så den ikke faller ned.** Etter at tappene er trekt ut, holdes rammen mest mulig horisontalt ut fra veggen og vris litt diagonalt i karmen for at toppglidere skal slippe ut av karmen. **Det må utvises meget stor forsiktighet ved uttak av rammen, da den kan være meget tung.**

