
Fjerdingstad vinduet

MER ENN 60 ÅR MED FORNØYDE KUNDER


Miljøfyrtårn®

GLASSMONTERING H-VINDUET TOPPSVING, SIDESVING/SIDEHENGSLET, FASTKARM OG INNADSLÅENDE VINDU


H-vinduet toppsving

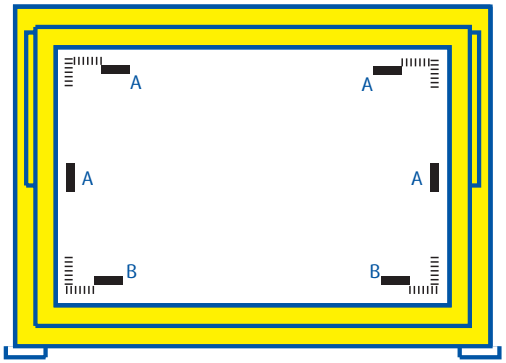

H-vinduet sidesving/ sidehengslet og innadslående

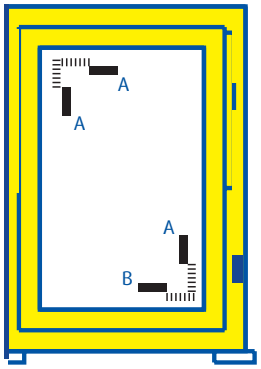

H-vinduet fastkarm

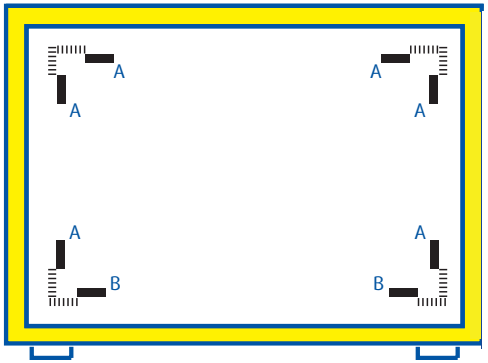

= Glassmonteringslim. 10 cm ut fra hjørner. 20 cm på midten av sidene.

A = Avstandskloss

B = Bærekloss

1. Kontroller og sjekk at følgende er sendt med fra leverandør

- Glass - sjekk at glasset ikke har kantskade
- Glasslister og bunn glasslist i alu (m/gummipakningslister)
- Bæreklosser. Skrå benyttes under, rette benyttes på sidene og over
- Avstandsklosser. Benyttes under, over og på sider
- Monteringsveiledninger

2. Påfør glassmonteringslim ca 5 cm ut fra hvert hjørne for innbruddsikring, som vist på tegning. Påfør slik at halvparten av limet ligger på gummi/treverk.

3. Legg bæreklosser (skrå) i bunn, 10 cm fra hjørnet, som vist på tegning.

4. Sett inn glasset RIKTIG vei, innvendig/ utvendig i henhold til ordre/glasslapp. Dette er viktig p.g.a energibelegget på glasset.

5. Sett inn avstandsklosser på siden, og over, 10 cm fra hjørner. På toppsving også ved hengslepunkt, ca midt på, som vist på tegning.

6. Skru på bunnklips, ca 5 cm fra hjørner og med ca 15 cm avstand mellom klipsene. Deretter press/slå fast bunnglasslist på bunnklips (ovenfra og ned) slik at gummi-listen tetter mot glasset. Deretter monteres sideglasslister.

7. Press/skyt på side og topp glasslistene m/35 x 1,2 mm dykkert. Ved store fastkarm-er skrus listene. På innadslående vinduer press/slå glass og overglasslist inn i spor i rammen.

VIKTIG! Press/komprimér glass og glass-lister slik at det blir press på gummi-listene/pakningene slik at vinduet blir tett.

NB! Oppdatering/endring av monterings-anvisningen kan forekomme. Se alltid på www.fjerdingstad.no/no/kundeservice/monteringsanvisning for siste oppdaterte versjon